

旅遊甜心Travel Honey

使用手冊

1. 性質說明

旅遊甜心是一款最新的GPS發明。它包含了四種創新及實用功能，特別是設計給旅遊家使用。

方向指示器: 有8顆LED燈，旅遊甜心可指引您到您之前所記錄儲存過的位置，例如停車位置、飯店位置。搜尋您最愛的地點，為了到達您最愛的地點，您可以上傳資料至旅遊甜心。

行車紀錄器: 只要隨身攜帶旅遊甜心，它可以同時提供 GPS 實際時間接收和紀錄您走過軌跡。除此之外，旅遊甜心可以記錄我的最愛模式(POI)。

相片管理器: 安裝相片管理軟體，旅遊甜心可以秀出您拍攝照片的所在地，且與它人分享您的旅遊回憶。

GPS接收器: 連結手提電腦，旅遊甜心將成為您個人的導航器。

2. 標準配件

感謝您購買旅遊甜心。如果您發現包裝中遺漏以下配件，請與您購買產品之商家或經銷商聯繫。

- | | |
|-------------|-----|
| 1. 旅遊甜心主機 | 1 個 |
| 2. 可重複充電鋰電池 | 1 個 |
| 3. 車充 | 1 個 |
| 4. USB連接線 | 1 條 |
| 5. 掛繩 | 1 條 |
| 6. 防滑墊 | 1 片 |
| 7. CD | 1 片 |

可另外加購: 旅行專用充電器 1 個



3. 主要特徵

GPS 晶片:

- 採用 SkyTraq Venus 6 的晶片可快速反應接收到 65 顆衛星訊號
- 高度敏感 (to -160dBm)
- 優秀性能 – 冷/暖/熱開機時間: 29/25/1 sec. (平均值)
- 符合 NMEA0183 標準
- 符合 WAAS / EGNOS

硬體:

- 可以保存 100,000 筆資料或位置，包括經緯度、速度、海拔高度、國際標準時間和標準數據
- 智能省電模式 / 650mAh 可重複充電鋰電池 / 可達連續使用 14 小時
- 8 顆 LED 指示燈可明確指示出您的方位
- 不需安裝，操作簡易
- 光滑小巧的設計、輕巧可攜式 70.0(長) X 28.0 (寬) X 20.0 (高) mm / 25 克 (不含電池重量)
- USB 介面
- 可記錄您喜愛的位置
- 可切換二種模式，方位指示器和行車紀錄器

相片管理 軟體:

- 支援 Windows、XP 和 Vista
- 免費升級
- 簡易使用介面
- 可上傳圖片編輯
- 可輸出資料為 KMZ、KML、NMEA183 和 GPX 格式
- 可讀取速度和海拔高度
- 支援多國語言
- 幻燈片模式播放照片
- 軌跡管理
- 支援影像播放 (AVI, MP4)
- 任何地點皆可記錄在 Travel Honey 裡

4. 燈號指示**LED指示燈**

- (1) GPS 顯示燈(綠色)：電源開啓即自動搜尋衛星，
 - (1) 未搜尋到定位會恆亮；
 - (2) GPS訊號定位後 (每秒閃爍一次)。
- (2) 充電指示燈(紅色)：
 - (1) 電源不足 (每秒閃爍一次)
 - (2) 充電中則指示燈恆亮
- (3) 目的地顯示指燈(藍色)：
 - (1) 距離目的地<50米 (每秒閃爍一次)；
 - (2) 距離目的地< 15米會恆亮。
- (4) 8個方向指示燈：
 - (1) 成功設定目的地時，所有方向指示燈會同時閃爍一次
 - (2) LF模式下設定目的地，方向指示燈會一直恆亮，持續指示方向。

	LED燈表示的狀態	閃爍	亮著	熄滅
1	GPS (綠色)	GPS訊號定位後	搜尋衛星定位	沒有連結

2	電源 (紅色)	電源不足	充電中	電源充足
3	目的地 (藍色)		距離目的地< 15米	
4	方向指示 (紅色)	已設定目的地 (所有方向指示燈會閃爍一次) 距離目的地<50米 (每秒閃爍一次)	指示方向	

5. 操作

5.1 使用前請注意

第一次使用旅遊甜心時，請務必先將電源充滿。將USB傳輸線連接至電源插口，然後將另一端連接至個人電腦、手提電腦或車充電器，則會開始充電。基本充電時間為三小時。電池充飽後可持續使用14小時。

5.2 開始使用

本電源開關裝置可選取二種不同模式下開啓；開啓後此裝置會自動搜尋GPS訊號；當GPS定到位後，GPS顯示燈會每秒閃爍一次。

注意：旅遊甜心僅用於室外



A. 使用方位指示器

- (1) **設定目的地：**
 1. 先確認GPS顯示燈正在閃爍。按住設定鈕二秒，則當下的位置就會被儲存。當位置被儲存後，所有的方向指示燈會閃爍一次。之後就可關閉此裝置或者切換至DL模式下。再按一次LF則會重新記憶新的位置。
 2. 使用軟體預先儲存目的地
注意：DL才具有軌跡記錄功能。
- (2) **尋找目的地：**
 1. 當您在LF模式下，按下設定按鈕後，8個方向指示燈會開始指引方向。切換至DL模式下8個指示燈依然會持續亮著指示您設定的位置。
 2. 當您接近距離目的地50米的範圍內時，方向指示燈會每秒閃爍一次指引您到達目的地。
 3. 當您接近距離目的地15米的範圍內時，方向指示燈會持續亮著。只要跟隨指示燈所指示的方向，您就可以很容易的找到目的地。

A-1 當操作方位指示器時，電源開關必需切換至LF模式。開關箭頭指向LF





A-2 設定目的地

先確認GPS顯示燈正在閃爍

注意：電源插口必需朝向使用者，電源開關必需朝向使用者前進的方向。



按住設定鈕二秒，則當下的位置就會被儲存。當位置被儲存後，所有的方向指示燈會一起閃爍3秒
所有方位指示燈(紅色)閃爍後，目的地指示燈(藍色)恆亮，表示位置已被儲存。然後，就可關閉此裝置或調到DL模式。
DL模式可做為LF按鍵鎖：防止LF儲存的原點被清除。

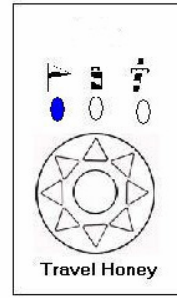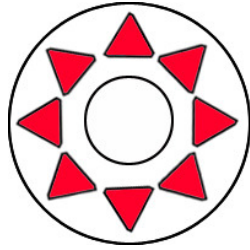


注意: 在所有方位指示燈(紅色)閃爍後，如果目的地指示燈(藍色)不會閃爍，請再試一次。

A-3 上載您最喜愛的位址至相片管理軟體

除了設定目的地置旅遊甜心，您也可以上載任何地方資料至相片管理軟體。欲了解更多的操作方法，請參照相片管理軟體使用手冊。



A-4 使用軟體預先儲存目的地。

(1) 從未去過的地方：




(2) 已去過並有註記的地方：匯入照片時，會出現的 mark(氣球)。

使用小視窗的 Save as target →即可自動與硬體連結，會出現→再按“確定”即儲存成功。
編輯和 save as target，只要按下 save as target，軟體會自動把位置的經緯度反存至主機！

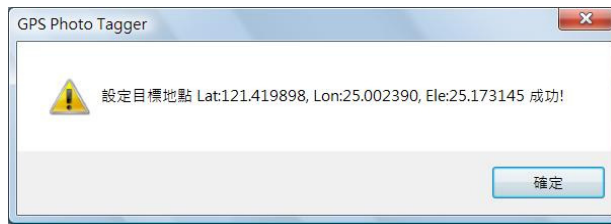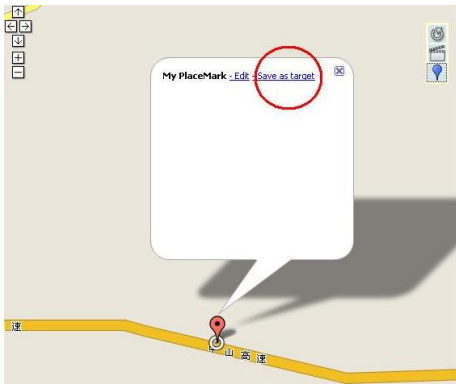

A-5 尋找目的地


將開關移至LF模式。衛星定位後，其中一個指示方向燈(紅色)會亮起指引方位。

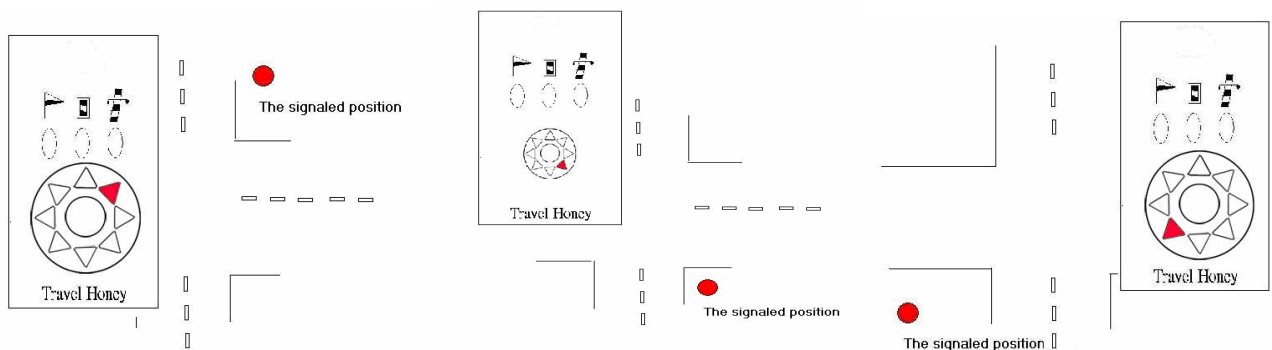

注意 電源接口必須朝向使用者。

當您接近距離目的地100米與50米的範圍內時，方向指示燈(紅色)會閃爍代表您正接近目的地中。

當您接近距離目的地15米的範圍內時，方向指示燈(紅色)會持續亮著。只要跟隨指示燈所指示的方向，您就可以很容易的找到目的地。

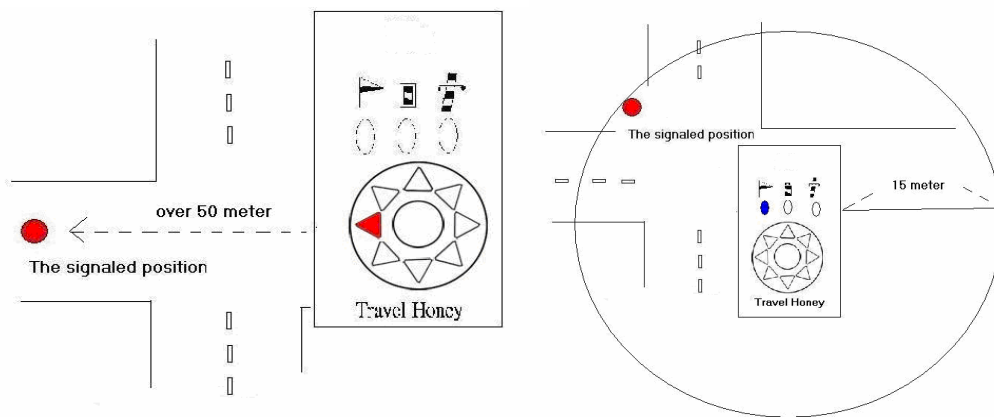

B. 使用行車記錄器

記錄行車數據；只要GPS顯示燈在閃爍，就表示軌跡記錄器的功能正有效在運作。

B-1 開關切換至DL模式開始追蹤紀錄（開關鍵頭須指向DL）

只要GPS顯示燈在閃爍，就表示軌跡記錄器的功能正有效在運作。




B-2 紀錄我的最愛(POIs)

在DL模式，旅遊甜心可紀錄我的最愛。按住設定鈕2秒即可紀錄位置。所有方向指示燈一同閃爍1秒表示位置已被儲存紀錄。

當上載追蹤資料至電腦，您可以看到您已設定的我的最愛位置。

當上載追蹤資料至電腦，您可以看到您已設定的我的最愛位置。

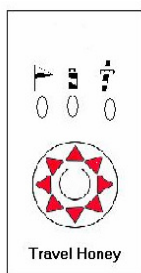

注意： 方向指示燈會持續指向您在LF模式時所設定位置，即使旅遊甜心現在在DL模式

C. 使用GPS接收器

C-1 插上USB傳輸線並連接至手提電腦

手提電腦上必須有安裝圖資軟體(我們並不提供)。透過USB傳輸線與手提電腦連結後，旅遊甜心就可成爲您個人的導航機。

D. 使用相片管理

D-1 安裝相片管理且輸入產品序號

相片管理軟體支援Windows, XP, and Vista。安裝完成後輸入CD外包裝上的產品序號。

D-2 閱讀相片管理使用手冊

至<Help>開啓相片管理的使用手冊

6. 保證書

旅遊甜心產品零件及功能的保固期爲一年。在正常使用下，如果產品於一年期間有任何問題可免費修理。