

# 輕便型方向指示器

## Location Finder Key Chain

### 快速操作指南

#### 一、設計概念

Location Finder Key Chain是一款GPS的最新發明。多點式指向是一款21世紀人工智慧型指南針，幫您記下飯店、旅遊景點等，是一款創新兼具實用功能的產品，特別推薦給有品味熱愛GPS的旅遊家們。

#### 二、主要功能介紹

**時間顯示：**GPS定位系統，自動顯示格林威治時間。

**方向指示器：**螢幕顯示五個位置方向指示選擇，可指引您到您之前所記錄儲存過的位置，例如停車位置、飯店位置等。

**GPS接收器：**連結手提電腦，旅遊甜心將成爲您個人的導航器。

#### 三、標準配件

感謝您購買旅遊甜心。如果您發現包裝中遺漏以下配件，請與您購買產品之商家或經銷商聯繫。

- |            |     |
|------------|-----|
| 1. 方向指示器主機 | 1 個 |
| 2. USB連接線  | 1 條 |
| 3. 旅行專用充電器 | 1 個 |



#### 四、產品規格


##### GPS 晶片：

- 採用 SkyTraq Venus 6 晶片可快速反應接收到 65 顆衛星訊號
- 高度敏感 (to -160dBm)
- 優秀性能 - 冷/熱開機時間: 29/1 sec. (平均值)
- 符合 NMEA0183 標準及 WAAS / EGNOS

##### 硬體：

- 光滑小巧的設計、輕巧可攜式鑰匙圈。
- GPS 內建電池：智能省電模式可達連續使用 8 小時
- 可明確指示五個方位。
- USB 介面，不需安裝，操作簡易

## 五、外觀介紹

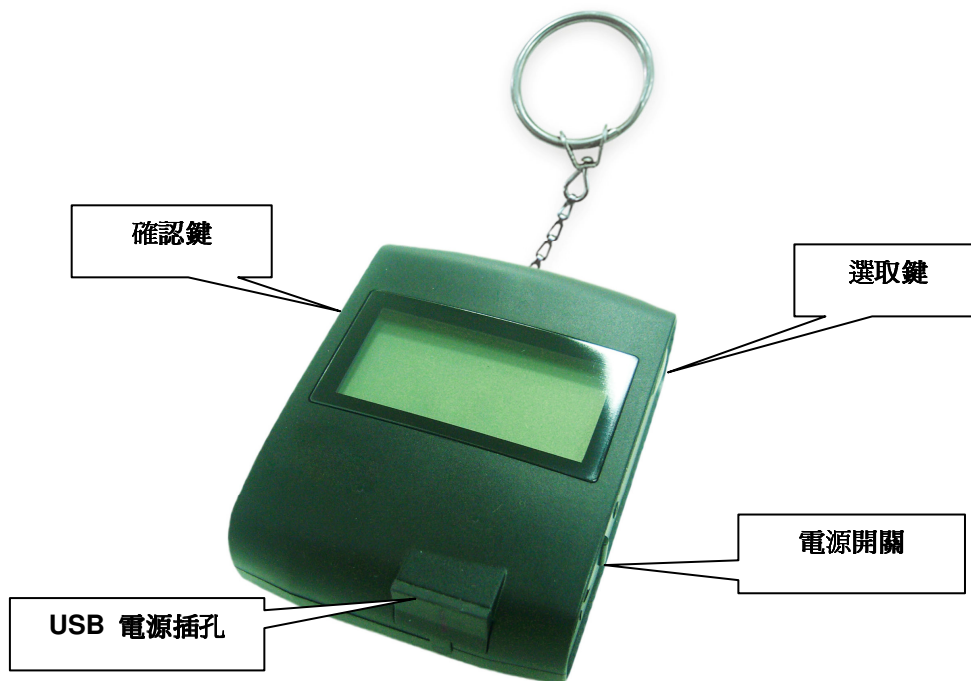

## 六、操作說明

### A. 使用前請注意

A-1. 第一次使用我們Location Finder Key Chain 的時候，請將電池的電源充滿。用USB連接線連接到電源介面的一端，另一端連接到個人電腦、手提電腦或車充器，則會開始充電。基本充電時間為3.5小時。

#### A-2. 電池顯示狀態

---當螢幕電池顯示符號閃爍時，表示電源不足，請充電。

---當硬體開機狀態下充電；電池顯示符號以直條來回顯示，則表示正在充電。

---當硬體關機狀態下充電；則螢幕背光燈亮起，表示正在充電，充滿電則螢幕背光燈熄滅。

A-3. 第一次使用請充滿電，電池在充滿的情況，可使用8個小時(平均值)。

### B. 螢幕上方符號特別說明




## C. 開始使用

本電源開啓後此裝置會自動搜尋GPS訊號；當GPS定到位之後，即可開始使用本產品。

**注意:**所有GPS系列產品均只適用於室外


### C-1 時間顯示

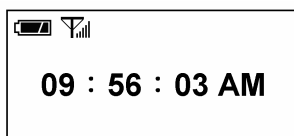

#### 2-1. 顯示格林威治時間：

當Location Finder Key Chain定位後，或已收到到衛星訊息，則會立即顯示格林維制時間。



### C-2 使用方位指示器(LF) **注意：請預先確認GPS衛星是否定位。**

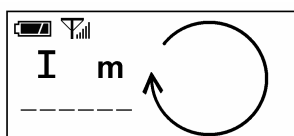

#### 2-1. 第一個方位設定「I」位置設定目的地：

請確認GPS已定位，利用選取鍵選擇「I」方位設定頁面，按住確認鍵3秒，則立即儲存現今位置，並開始進行指向。

**\*請再按一次確認鍵，則會重新記憶新的位置。\***

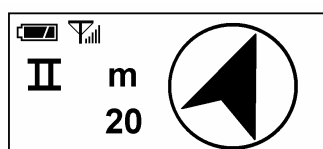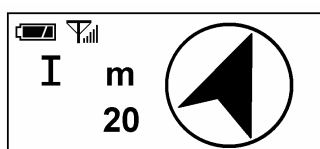


#### 2-2. 第二個方位設定，「II」位置設定目的地：

確認GPS已定位，利用選取鍵選擇「II」方位設定頁面，按住確認鍵3秒，則立即儲存現今位置，並開始進行指向。以此類推進行方位置定。

**\* 再按一次確認鍵，則會重新記憶新的位置。\***


#### 2-3. 開始使用指向功能。

GPS定位後，切換至「I, II, III, IV 或 V」即開始指向您設定儲存的位置。

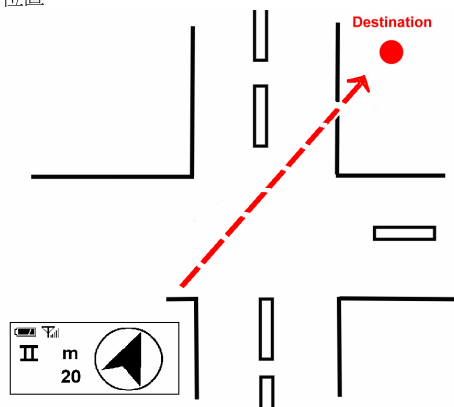

#### 2-4. 抵達目的地15公尺內，則結束方向指示。

GPS 定位後，箭頭即開始指向，抵達目的地 15 公尺範圍內時，即結束導航。

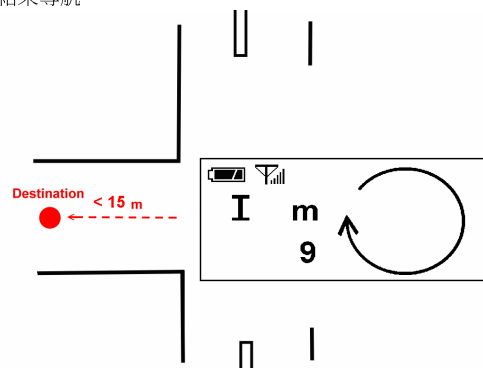

## 3. 使用GPS接收器

### 3-1 插上USB傳輸線並連接至手提電腦

手提電腦上必須有安裝圖資軟體(我們並不提供)。透過USB傳輸線與手提電腦連結後，方向指示器就可成爲您個人的導航機。

## 七、保證書

本公司系列產品零件及功能的保固期爲一年。在正常使用下，如果產品於一年期間有任何問題可免費修理。