# iPhone 作業系統,應用軟體的安裝與操作

#### 系統需求:

行動裝置平台: Apple iPhone OS 4.0。(iPhone 3G 不支援)

行動裝置須支援網路(GPRS/3G/Wifi…等)。

應用軟體: APP Store(手機內建)

其他需求:需有 iTunes 帳號才可下載應用軟體

### 1-1 iTunes應用軟體的安裝及註冊

為了使行動裝置能夠遠端登入 DVR 監看即時畫面,請依照下列步驟安裝軟體:


步驟 1: iTunes 應用軟體的安裝


請連結至 http://www.apple.com/itunes/ 下載 iTunes 應用程式並安裝至 PC 中。




步驟2:註冊 iTunes 帳號

安裝完成後,開啟程式中的"Store",然後點選"Create Account"。

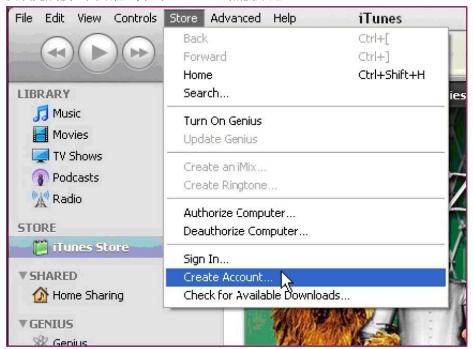

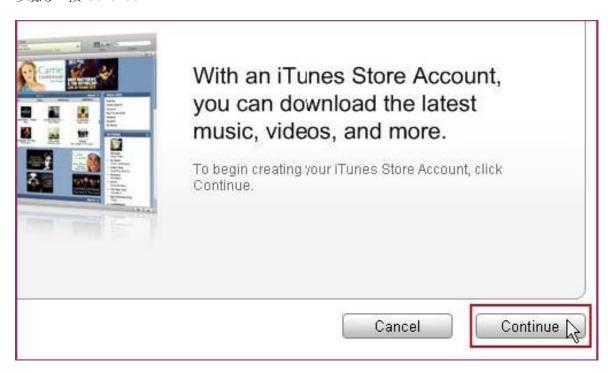

步驟 4:將接受條款選項打勾,然後按"Continue"。

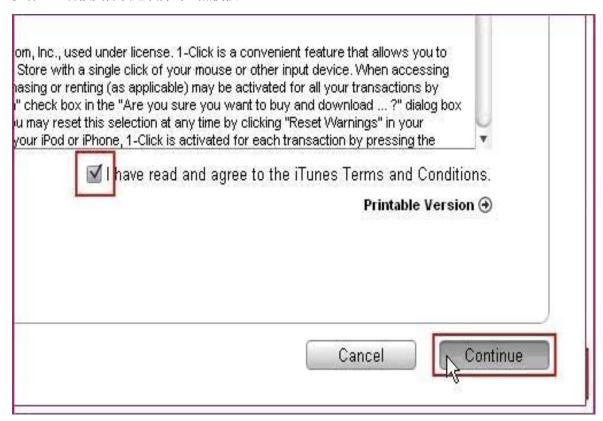


步驟5:逐一輸入基本資料後,按"Continue"。

You will not be char	rged until you make a purchase.
If the billing address	s of your payment information is not in the United States, click here ⊕
Payment Method	
Credit Card:	● VISA ○ PayPar
Card Number:	Security Code: What is this?
Expires:	1 \$ / 2009 \$
Address	₹
	st 3 letters or numbers for state. The Zip Code must be a 5-digit number.
Salutation:	Mr. •
First Name:	Yourname Last Name: Yourname
Address:	Your address
City:	Your city State: CA - CALIFORNIA 🕏
Zip Code:	95052 Phone: 408 7659904
Country/Region:	United States
Арр	ole uses industry-standard encryption to protect the confidentiality of your personal information.

請注意,不同地區請選擇不同的付款方式。不要擔心,"SCDVR"是一個免費的軟件。


步驟6:完成註冊後,請至信箱中驗證啟用您的帳號。

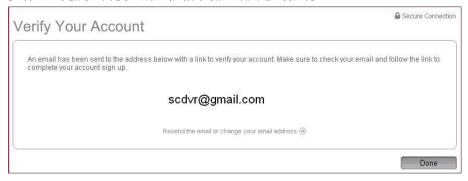

步驟7:點擊電子郵件中的連結




步驟8:稍等一下,將會連結到 iTunes store。

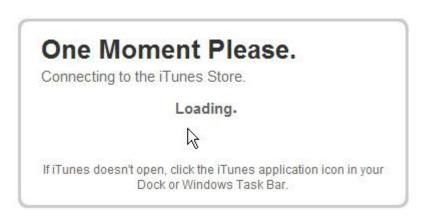

步驟9:請登入您剛才註冊的帳號密碼。



步驟10:出現以下視窗,代表 iTunes 帳號已經新增成功。

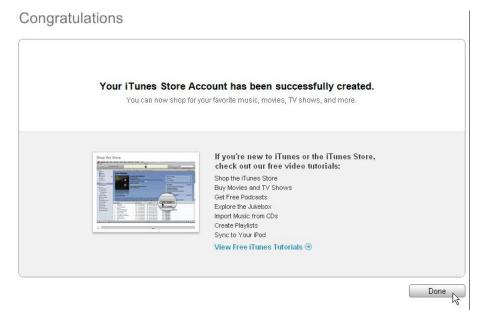


# 1-2 iWatch DVR 連線軟體的安裝(透過手機本身之App Store)


步驟 1 :將手機連上網路(透過 GPRS/3G/Wifi...等),並執行 App Store 程式。




步驟 2:輸入要搜尋的名稱"iWatch DVR"。

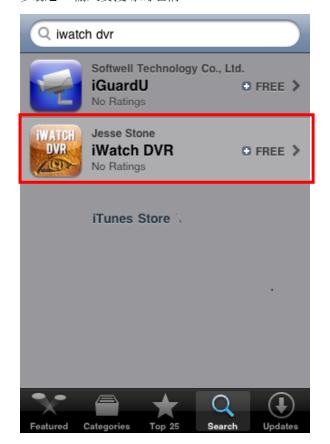

步驟3:出現軟體簡介和說明,並出現 FREE 字樣表示此軟體可免費下載,點選右方之" FREE" 開始下載。

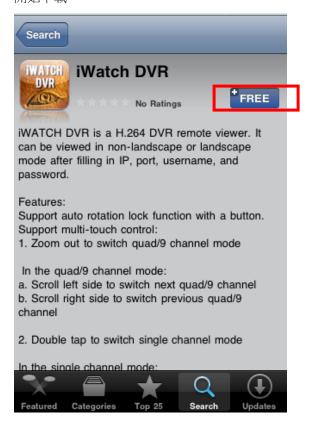

步驟4:點選右方之"INSTALL"開始下載。

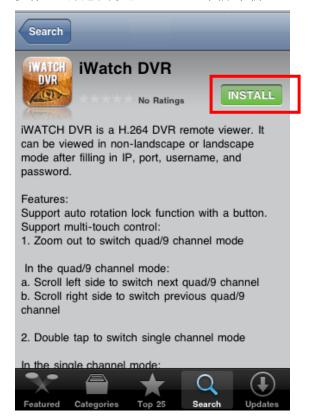

步驟5:出現登入帳號之訊息,請輸入iTunes 註冊之帳號密碼。





步驟6: 稍等一下程式安裝完成後,在手機上會產生一個應用程式 "iWatch DVR"。




## 1-3 iWatch DVR 連線軟體的操作

步驟 1:首先先執行" iWatch DVR"



步驟 2:新增 DVR 登入資料

為了使應用軟體能正常連線至 DVR,第一次使用前必須先輸入並儲存 DVR 的資訊。按右上角的「十」後,將出現輸入 DVR 名稱、IP 位址、埠、登入帳號、密碼,輸入完畢後按「Save」便可儲存。

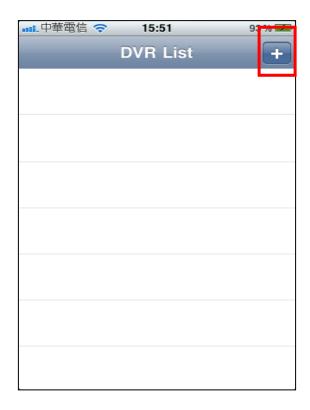




# 步驟 3:變更 DVR 登入資料

若要更改 DVR 的登入資料,您可先選擇要變更的 DVR,再按下「 😥 」





先按右上角之「Edit」做編輯,完畢後按「Done」。

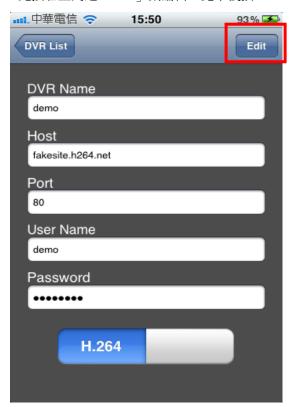



## 步驟 4:登入 DVR

應用軟體可儲存多組 DVR 資料,因此先選擇要連線的 DVR 後,點擊便可登入觀看即時畫面。






視網路狀況會影響連線成功所需要花費的時間。當連線成功,DVR 的即時畫面就出現了!

## 步驟 5:頻道切換

## 單分割顯示

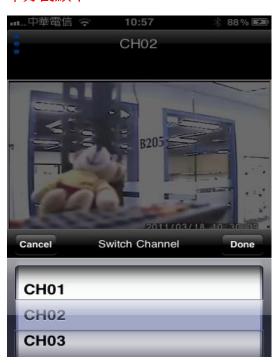

- 往上滑動會出現快速單分割切換選單,如圖。
- 在畫面上向左滑動,切換至下一個頻道;向右滑動,切換至前一個頻道。
- 四分割畫面下,雙點其中一頻道畫面,回至其頻道的單分割畫面。

### 四分割顯示





- 在單頻道畫面做縮小手勢切換成四分割畫面。
- 在四分割畫面下,在畫面上向左滑動切換至下四個頻道的四分割;向右 滑動切換至前四個頻道的四分割畫面。

步驟 6:PTZ 控制。

如果攝影機為 PTZ 攝影機(DVR 的 PTZ&RS-485 設定需要勾選開啟 PTZ), 左下方功 具列 PTZ 按鈕 會變成白色圖示



按下 PTZ 按鈕進入 PTZ 模式來操作 PTZ。在直向畫面上,螢幕右上角會出現 PTZ 圖示 表示目前在 PTZ 模式下。



### 按鈕:

- 離開 exit PTZ mode
- 前進預設點 go to a preset point
- ► 設定預設點 set a preset point
- 光圈+/ 光圈- open or close an iris.
- 無距+ / 图 焦距- − PTZ focus in or focus out

## 手勢:

放大 / 縮小 - 兩隻手指在螢幕上做放大或縮小手勢來控制 PTZ 畫面的縮放.

横向移動 / 直向移動 - 在螢幕上左右滑動控制 PTZ 的位移. 以手指點下去的第一點為原點,在畫面上會出現黃色圓圈做為標記。





設定預設點:


前進預設點

橫向觀看:

PTZ 模式下,螢幕右上角會出現 PTZ 圖示



步驟 7:繼電器控制。

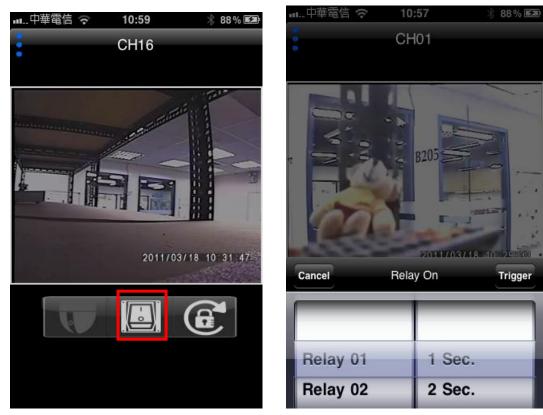

可控制 DVR 端連接繼電器上的設備,每個繼電器可分別單獨設定控制